


# JUKOLUX

smarter light. better performance.

## Asennusohje AFT-valaisimelle

Esimerkkiasennus vakiokiinnikkeellä kattoon. Muut asennustarvikkeet on hankittava erikseen (kulmaraudat yms.).

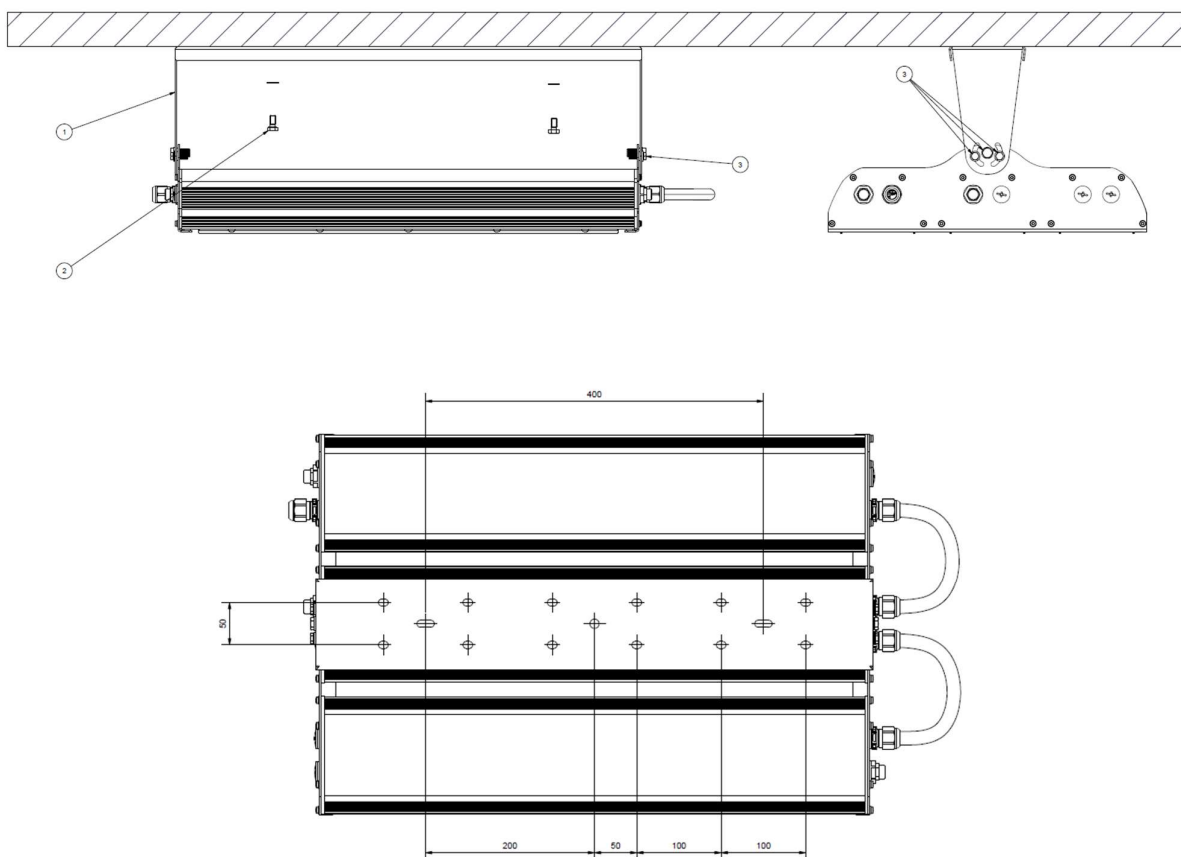

- Tuote on painava (yli 15 kg), joten on suositeltavaa, että asennuksen suorittaa kaksi ammattitaitoista henkilöä.
- Kohdista asennuskahva (1) asennettavaan alustaan ja kiinnitä asennuskahva esim. 4x M8 (haponkestävillä) ruuveilla ja aluslevyllä kattoon / seinään kiinni. (2)
- Säädä valaisimen haluttu kulma(-45° — 45°) avaamalla säätöruuvit (3) kahvan sivusta




**VAARA**






Ohjeiden vastainen laitteen avaaminen aiheuttaa sähköiskunvaaran! Ohjeiden noudattamatta jättäminen johtaa vakaviin ja tuhoisiin vammoihin

- Avaa vain virran ollessa katkaistuna!

Sähköiset kytkennät kytkentäkaapelille. (jos valaisin ei sisällä valmista kytkentäkaapelia.)

Huomioi liittimien maksimi kiristysominaisuudet (katso tekniset tiedot osuudesta)

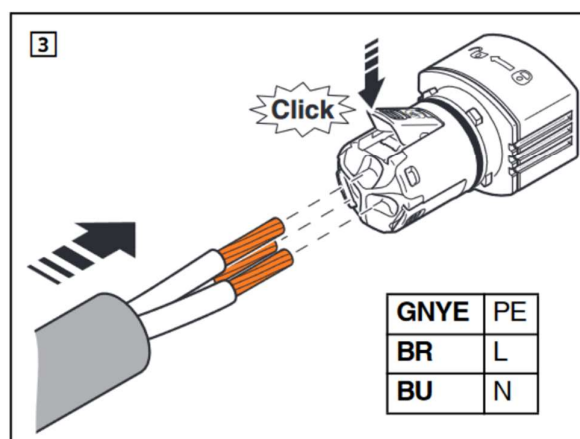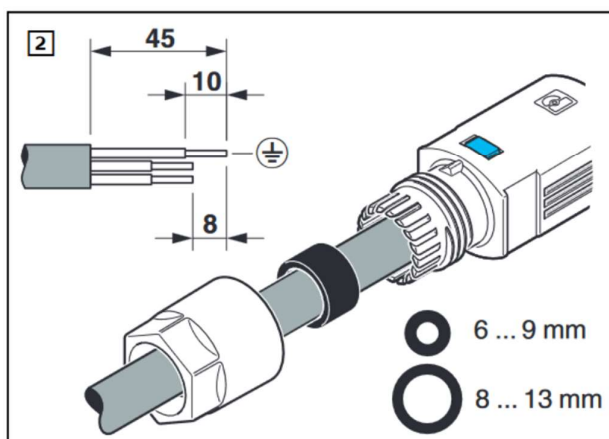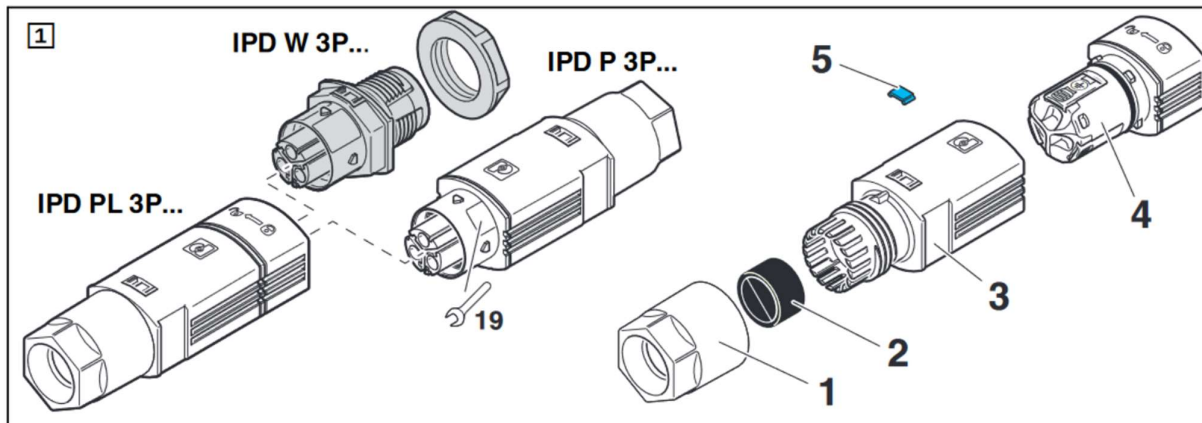

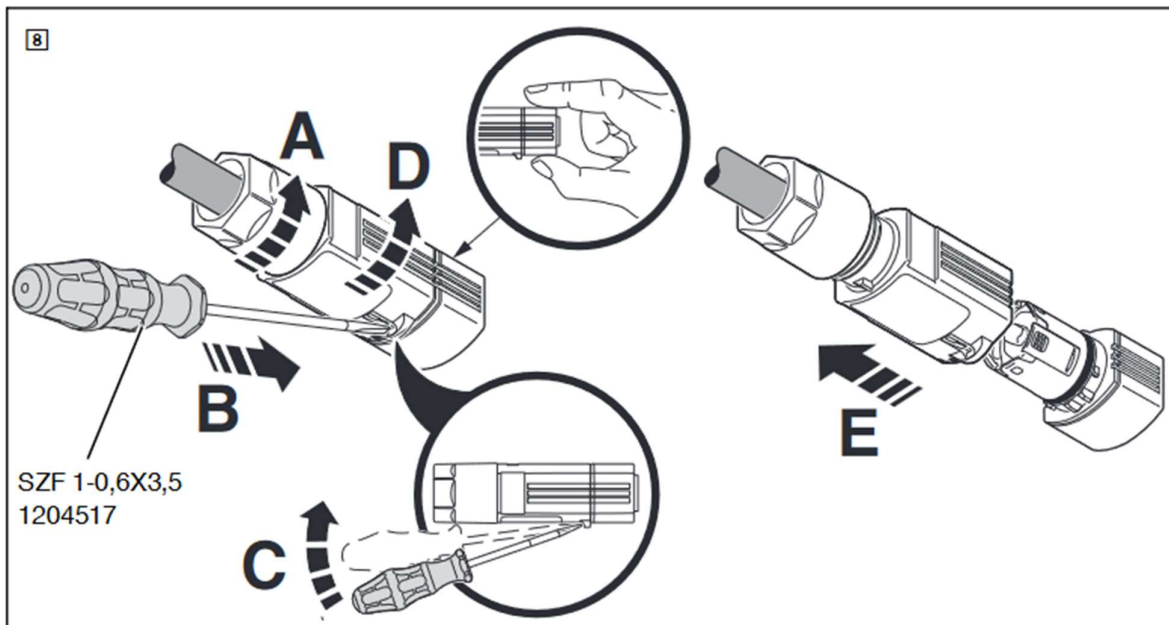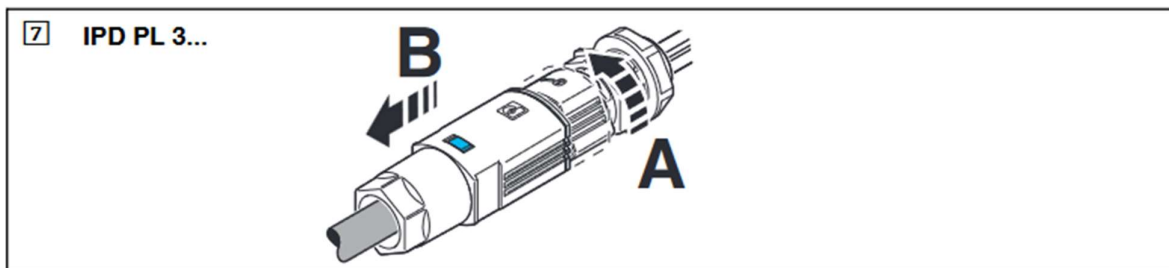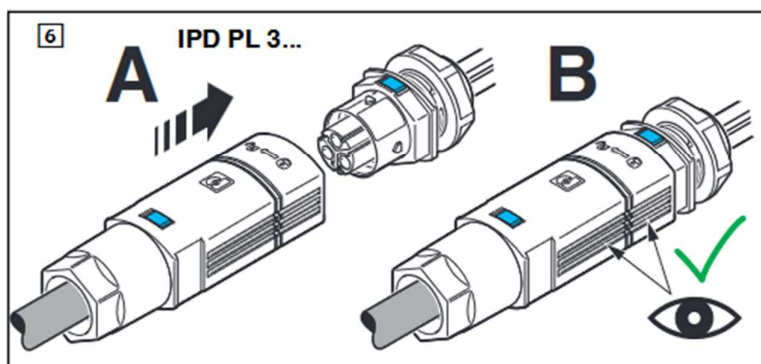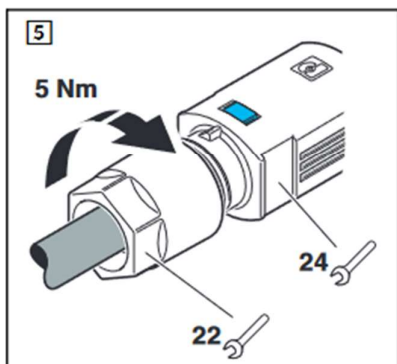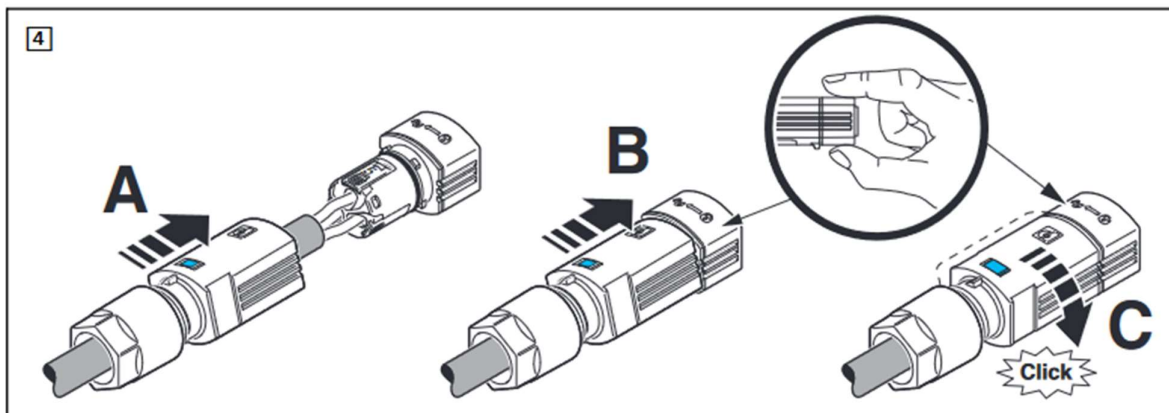

## Kytkenä

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div style="background-color: red; color: white; text-align: center; padding: 2px;"><b>VAARA</b></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p><b><u>Valaisimen kotelon ruuvien ja rakenteiden avaaminen on kielletty.</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Onnettomuus tai vakavan vamman aiheutuminen on todennäköistä</li> </ul> </div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1. Jos valaisin ei sisällä valmista liitäntäkaapelia, liitä valmis kytkentäkaapelin pistoke kiinni valaisimeen vapaaseen pistokkeeseen.
2. Valaisin on valmis käyttöön

## Huom:

- Kiristys tulee tehdä tarkkaan.
- Mitään eristyksen osaa ei saa puristaa.
- Johdotuksia ei tule muuttaa.
- Huomioi tekniset vaatimukset kytkiessä johtimia. (alla oleva taulukko)
- Kiristä johtimet huolella.

**IEC 61984**

500 V AC/DC

6 kV

3

20 A

20 A

20 A

0,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup>0,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup>0,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup>

50

-30 °C ... +100 °C

-5 °C ... +50 °C

IP66, IP68 (24 h / 2 m), IP69K

IEC 60228 Class 1...5 /  $\phi \geq 0,17$  mm

6 ... 9 mm

8 ... 13 mm

Kytkenäliittimet suositellut arvot ja tyypit:

1.5mm<sup>2</sup>...4mm<sup>2</sup> yksilankainen ja monisäikeinen

Kuorinta pituus:

10 mm

L = vaihe (Ruskea)

N = nollajohdin (Sininen)

PE = suojamaajohdin (Keltavihreä)