



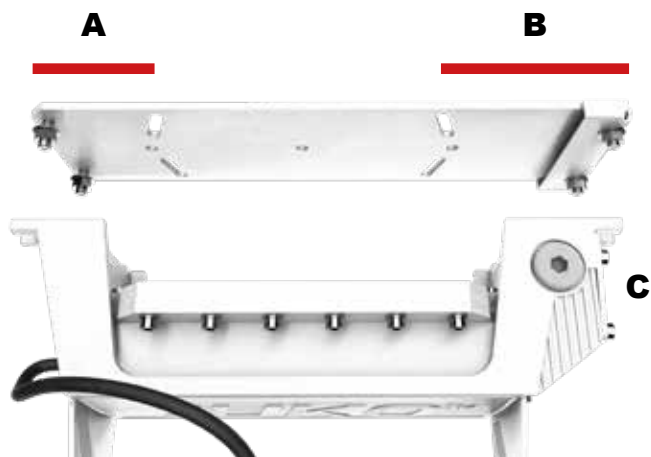

1. Huomioi, että asennuslevy asemoidaan siten, että levyn pidempi pääty (B) tulee aina asennuskotelon (C) puolelle.

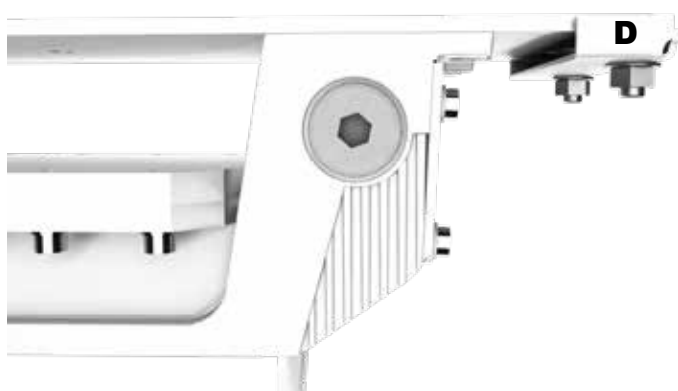

2. Mikäli asennuspala (D) on toimitettu irrallisena, kiinnitä se paikalleen pidempään päätyyn (ks. kohta 1). Löysää muttereita siten, että valaisin voidaan liu'uttaa paikoilleen asennuspalan (D) alle.



3. Kun valaisin on toiselta puolelta tuettu asennuspalan avulla (kohta 2.), kiristä asennuslevyn toisen puolen mutterit



4. Lopuksi, kiristä myös asennuslevyn puoleiset mutterit