


ALX-06 INSTALLATION INSTRUCTIONS TO LIGHT POLE WITH BRACKET

ALX-06 ASENNUSOHJE VALOPYLVÄÄN KANNATTIMELLE


MAIN PARTS (SEE TABLE)
PÄÄSOSAT (KATSO TAULUKKO)

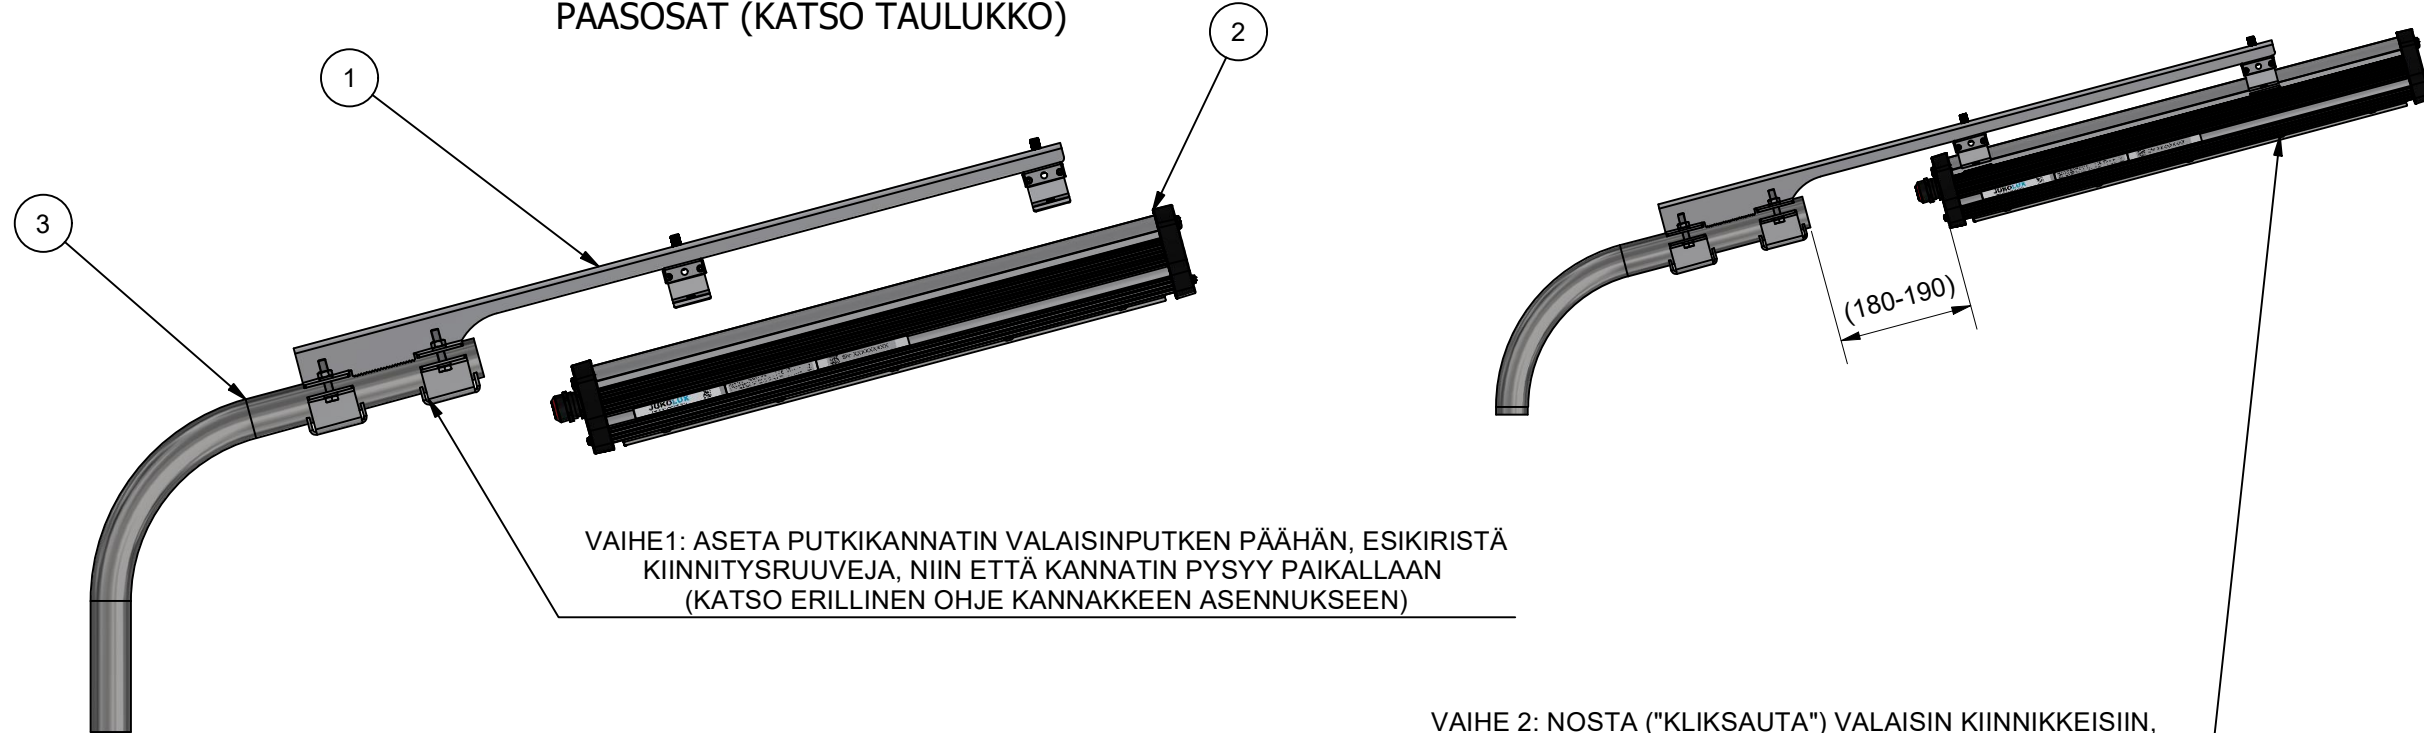

VAIHE1: ASETA PUTKIKANNATIN VALAISINPUTKEN PÄÄHÄN, ESIKIRISTÄ
KIINNITYSRUUVIJA, NIIN ETTÄ KANNATIN PYSYY PAIKALLAAN
(KATSO ERILLINEN OHJE KANNAKKEEN ASENNUKSEEN)


VAIHE 2: NOSTA ("KLIKSAUTA") VALAISIN KIINNIKKEISIIN,
ÄLÄ TÄSSÄ VAIHEESSA KIRISTÄ
LUKITUSRUUVIA, JOTTA VOIT TARVITTAESSA SIIRTÄÄ
VALAISINTA RIITTÄVÄN "VAPAAN"
KAAPELIN ASENNUS / KYTKENTÄTILAN SAAVUTTAMISEKSI.

VAIHE 3: AVAA KYTKENTÄPÄÄN RUUVIT.
VARMISTA, ETTÄ ALUSLEVYT JA
RUUVIT EIVÄT PÄÄSE PUTOAMAAN.

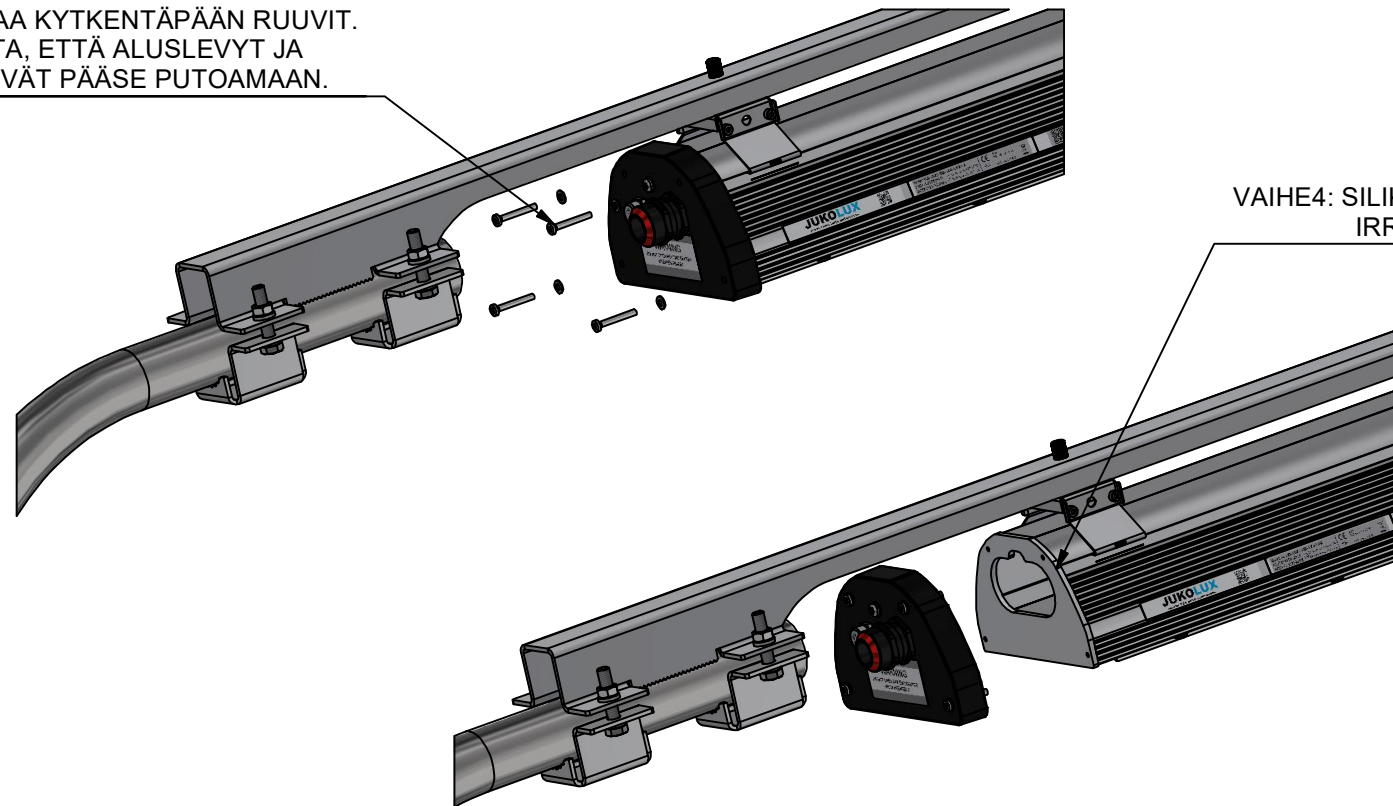


VAIHE4: SILIKONITIIVISTE VOI OLLA TARTTUNUT VALAISIMEN RUNKOON,
IRROITA SE ASETA TIIVISTE PÄÄTY KANNEN SISÄLLE.


VAIHE 5: ASENNA RUUVIT PÄÄTYKANNEN REIKIEN / TIIVISTEEN LÄPI,
JOLLOIN NE PYSYVÄT PAIKALLAAN JA PÄÄTYKANSI ON
VALMIINA MYÖHEMPÄÄ KIINNITYSTÄ VARTEN (SIVU 2)

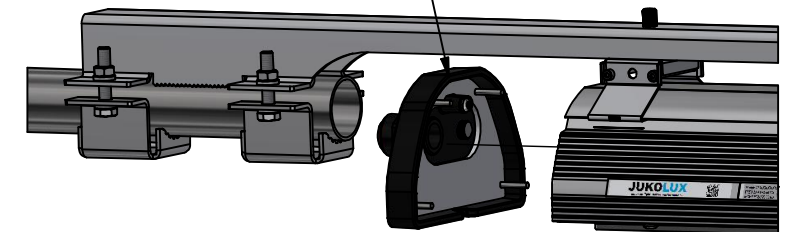


3	1	JUKO Valaisinpylväs, HST 42,4 x 3,2	Valaisinpylväs
2	1	ALX-06-M1	ATEX Luminaire
1	1	790111	Pipe Fixing Bracket Set
Item	Qty	Part No.	Description
Parts List			

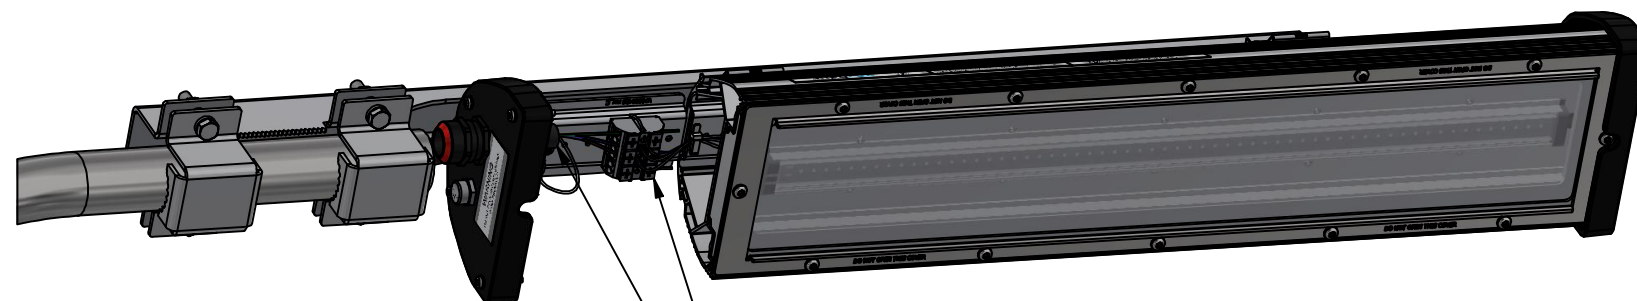

VAIHE 6: VIE SYÖTTÖKAAPELI KAAPELINHOLKIN LÄPI, ÄLÄ VIELÄ KIRISTÄ HOLKKIMUTTERIA JOTTA SAAT HELPOMMIN ASEMOITUA KAAPELIN JOHTIMIEN KYTKENTÄÄ VARTEN. KYTKE KAAPELIN JOHTIMET KYTKENTÄLIITTIMEEN.

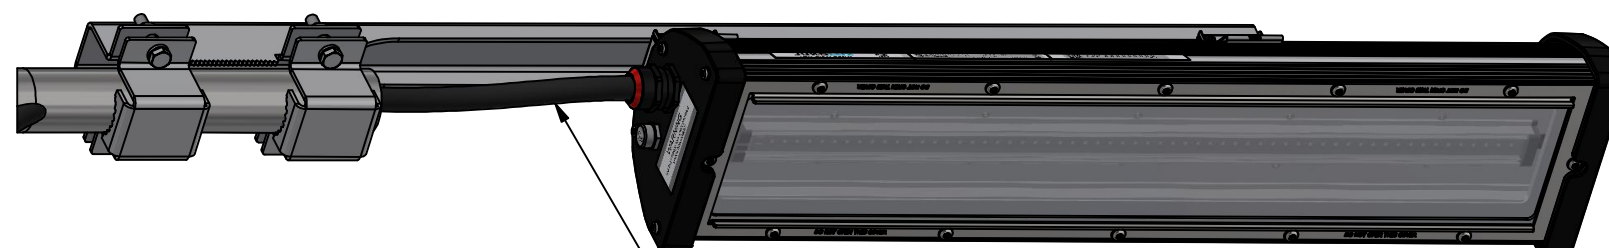

VAIHE 7: ASETA PÄÄTYKANSI VALAISIN RUNKOPROFIILIIN, OHJAA YLÄPUOLEN RUUVIT KIINNITYSREIKKIIN JA KIRISTÄ RUUVEJA HIUKAN. SEURAAVAKSI ASETA ALAPUOLEN RUUVIT KIINNITYSREIKKIIN JA KIRISTÄ RUUVEJA HIUKAN. PAINA KANSI KIINNI VALAISINPROFIILIIN JA TEE PÄÄTYKANNEN RUUVIEN LOPPUKIRISTYS VUOROTTELEMALLA, JOLLOIN VARMISTAT KANNEN ASETTUMISEN SUORAAN / LUOTETTAVAN TIIVISTYMISEN. HUOM.! RUUVIEN MAX. KIRISTYSMOMENTTI ON MAINITTU ERILLISESSÄ ASENNUSOHJEESSA.

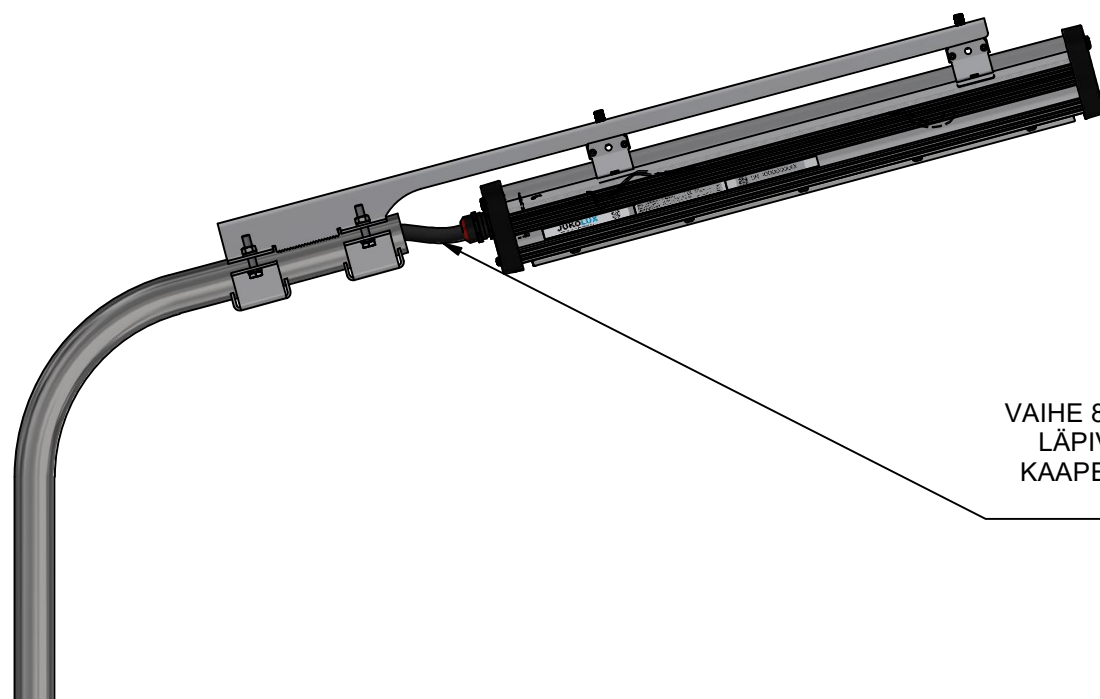

VAIHE 8: SIIRRÄ VALAISIN (TARVITTAESSA) LÄHEMMÄS MASTOPUTKEN PÄÄTÄ, KIRISTÄ LÄPIVIENTIHOLKKI TIIVIIKSI JA TARKISTA ETTÄ ATEX LÄPIVIENTIHOLKKIIN TULEVA KAAPELI TULEE HOLKISTA SUORANA RIITTÄVÄN PITKÄN MATKAN (YLEENSÄ 3-5 CM), JOTTA TIIVISTE EI VAURIOIDU JA VEDONPOISTO TOIMII.